





uponor

UPONOR VVS GOLVVÄRME CONTROL SYSTEM RADIO QUICK MANUAL

Uponor Control System Radio – Quick manual

Registrering av termostater

- Tryck in och släpp testknappen på basenheten, dioden tänds. ①
- Välj kanal på basenheten.
- Tryck in och släpp vald kanals knapp på basenheten, dioden börjar blinka.
- Tryck in överföringsknappen på termostaten, håll knappen intryckt tills dioden för vald kanal lyser fast. ②
- Upprepa ovanstående för alla termostater som skall registreras.
- När alla termostater är registrerade, tryck in och släpp testknappen.
- Registrering är nu klar

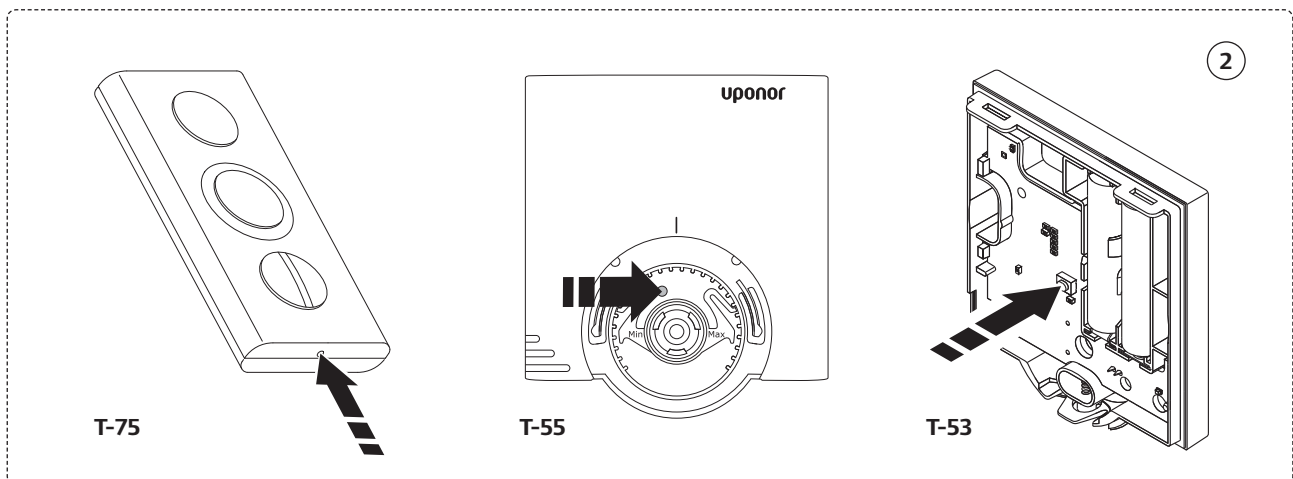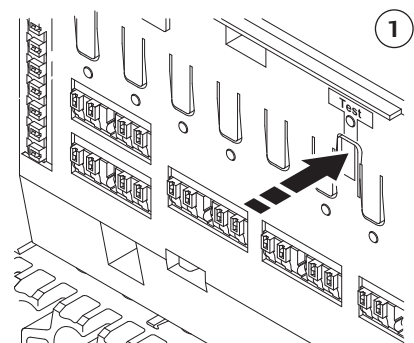


Registrera termostat på flera kanaler samtidigt

- Tryck in och släpp testknappen på basenheten, dioden tänds.
- Tryck in och släpp valda kanalers knappar på basenheten, dioderna börjar blinka.
- Tryck in överföringsknappen på termostaten, håll knappen intryckt tills dioderna för valda kanaler lyser fast.
- När alla termostater är registrerade, tryck in och släpp testknappen.
- Registrering av termostat på kanalerna är nu klar.

Registrera termostat med yttre givare på Uponor Termostat T-53 Radio

- Välj typ av yttre givare på omkopplare i termostaten, den valda typens omkopplare skall vara ON. (Det får bara vara en omkopplare i läge ON.)
OBS! Detta måste göras innan registreringen startar.
- Montera givaren på kopplingsplinten, ej polariserande.
- Tryck in och släpp testknappen på basenheten, dioden tänds.
- Välj kanal på basenheten.
- Tryck in och släpp vald kanals knapp på basenheten, dioden börjar blinka.
- Tryck in överföringsknappen på termostaten, håll knappen intryckt tills dioden för vald kanal lyser fast.
- Tryck in och släpp testknappen.
- Registrering av termostat med yttre givare är nu klar.

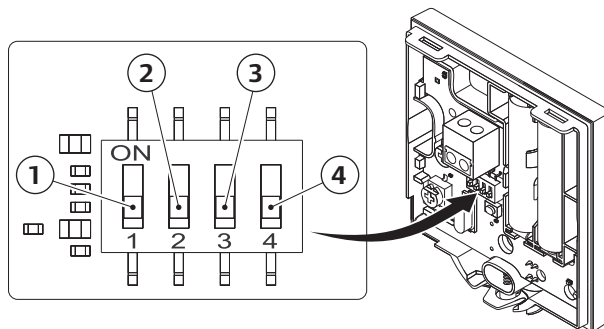

- ① Golvgivare
- ② Utomhusgivare
- ③ (Ej använd)
- ④ (Ej använd)

Överföringstest

- Tryck in och släpp testknappen, dioderna på alla kanaler som är registrerade tänds.
- Tryck in och släpp överföringsknappen på termostaten.
- Dioden på utgången som termostaten är registrerad på slocknar.

Avregistrering av enstaka termostater

- Tryck in och släpp testknappen på basenheten.
- Tryck på knappen för vald kanal tills dioden för kanalen slocknar.
- Avregistrering av kanalen är klar.

Avregistrering av samtliga termostater på en basenhet

- Tryck in och släpp knappen på basenheten.
- Tryck in testknappen på basenheten, håll tills alla dioder slocknar.
- Avregistrering av termostaterna är klar.