

Wirso Tappvatten

Montering stamfördelningslåda

① Montera lådan i slits eller på reglar. OBS! Då rören fixeras i lådan för upptagande av rörens längdutvidgning skall lådans infästning dimensioneras för en last av 1400 N.


② Montera genomföringarna med packningen från lådans insida och dra åt med muttern på lådans utsida.

③ T-rör skall fixeras på varje plan för att rörets längdutvidgning ej skall fortplanta sig. Rörklammer väljs ur vår sortimentlista efter rördimension. Fäste för fixeringsklammer "gängbult", infästningsläget bestäms av T-rördimension. Håll T-röret i nivå med den utgångshöjd som röravsticket skall ha ur skåpluckan. Skruva fast gängbultarna 10 mm under och över T-röret. Det är viktigt att gängbultarna fixeras rätt då man ej kommer åt att ändra läge när T-röret är monterat.

④ Montera rörklammerdel med mutter på gängbulten, anpassa klammerläge mot hål i stamlådans genomföringar, lås klammer med kontramutter. Kontrollera nu att T-röret kan skjutas in mellan monterade rörklammer.

⑤ Anslut skyddsror, samt ev mediarör samtidigt. Tryck in skyddsroren tills det bottenar i genomföringarna.

⑥ Kapa mediarör som kommer nedifrån till rätt längd genom att hålla T-röret mellan de infästa klammerhalvorna.

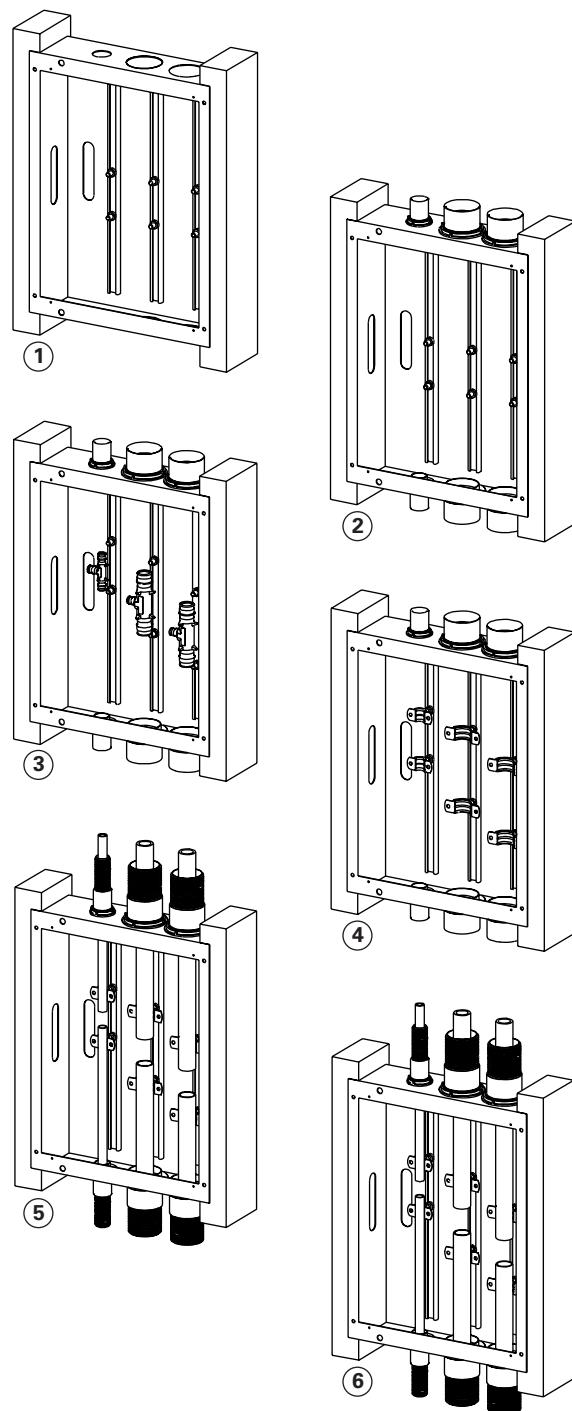

⑦ Montera genomföringstätningarna mellan rör och genomföring. OBS! Ingen tätning vid rör som kommer uppifrån, det skall vara öppet för läckindikering.

⑧ Anslut T-rör till mediarör som kommer nedifrån, och anslut mediarör som kommer uppifrån till T-rör.

⑨ Fixera rören genom att montera på de yttre klammerhalvorna.

⑩ Anslut utloppsrören på T-rörens avstick.

⑪ Montera tätning för läckindikeringrör och läckindikeringröret i tätningen.

⑫ Montera lucka, täckplåt och väggbricka. Hål för infästning av tvårörs väggbricka ärförborrade. Skall trerörs väggbricka användas måste hål borraras i luckan för infästning av väggbrickan. Använd täckbrickor typgodkända för PEX-rör.

