

Wirso Tappvatten Montering slitsbotten


① Montera lådan i slitsen. OBS! Då rören fixeras i slitslådan för upptagande av rörens längdvidgning skall slitsbottens infästning dimensioneras för en last av 1400 N.

② Montera genomföringarna med packningen från slitsbottens insida och dra åt med muttern på lådans utsida.

③ T-rör skall fixeras på varje plan för att rörets längdvidgning ej skall fortplanta sig. Rörklammer väljs ur vår sortimentlista efter rördimension. Fäste för fixeringsklammer "gängbult" infästningsläget bestäms av T-rördimension. Håll T-röret i nivå med den utgångshöjd som röravsticket skall ha ur slitsen. Skruva fast gängbultarna 10 mm under och över T-röret. Det är viktigt att gängbultarna fixeras rätt då man ej kommer åt att ändra läge när T-röret är monterat.

④ Montera rörklammerdel med mutter på gängbulten, anpassa klammerläge mot hål i slitsbottens genomföringar, lås klammer med kontramutter. Kontrollera nu att T-röret kan skjutas in mellan monterade rörklammerdel.

⑤ Anslut skyddsror, samt ev mediarör samtidigt. Tryck in skyddsroren tills de bottenar i genomföringarna.

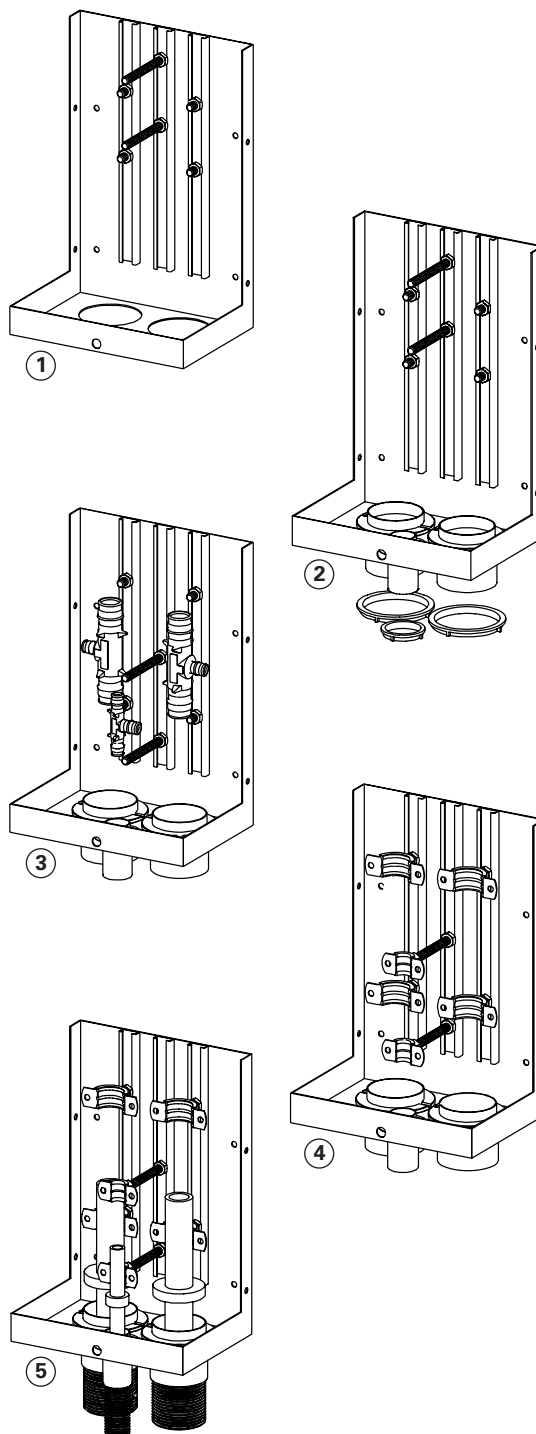

⑥ Kapa mediarör som kommer nedifrån till rätt längd genom att hålla T-röret mellan de infästa klammerhalvorna.

⑦ Montera genomföringstätningarna mellan rör och genomföring.

⑧ Anslut T-rör till mediarör som kommer nedifrån samt anslut mediarör som kommer uppifrån till T-rör. Fixera rören genom att montera på de yttre klammerhalvorna.

⑨ Anslut utloppsroren på T-rörens avstick.

⑩ Montera tätning för läckindikeringsrör och läckindikeringsröret i tätningen. Efter att väggens ytbeklädnad är klar monteras väggbrička. Använd väggbričkor typgodkända för PEX-rör.

