

Wirsbo Tappvatten

Montering fördelarskåp

Wirsbo fördelarskåp ingår i Wirsbo Tappvattensystem® Witapex och har vattenskadesäkerhet med läckageindikering som mynnar utanför byggnadsstommen samt medlevererade brand-gastätningar för montering av genomföringarna vid dragning till annan brandcell. Skåpet har knockoutanvisningar för genomföringarna, som knackas ut för de genomföringar som skall användas.

Läckageindikeringen kan utföras på två sätt, genom att skära bort kragen på en genomföring, ansluta ett skyddsror som dras till ett utrymme (Obs! endast inom samma brandcell) med golvbrunn eller alternativt ansluta läckageindikeringsslangen som är medlevererad (man måste då själv borra hålet i skåpet se nedan) Punkt 1-4 kan utföras innan skåpet monteras på vägg.

1. Kontrollera att alla delar är medlevererade enligt förteckning, **bild 1** (se baksidan av denna anvisning).

2. Knacka ur knockoutbrickorna till de genomföringar som skall användas i skåpet, **bild 2**. Knacka även ur även knockout-brickorna i plastgenomföringarna, här kan ett rör med ytterdimension 22 mm användas, **bild 3**.

3. Anslut genomföringarna med långa delen med muttern på skåpets utsida och packning för tätning på skåpets insida **bild 4**.

4. På genomföringen som skall användas som läckageindikering skall kragen på genomföringen skäras bort, **bild 5**, för att läckagevattnet skall kunna rinna ut i anslutet skyddsror till platsen för indikering.

5. Skåpet fästs i väggen genom att skruvas eller spikas på reglar, **bild 6**. För utanpåliggande skåp finns hål för infästning skåpets rygg.

6. Montera fördelare med ventil och t-rör eller vinkel och anpassa fästklammer till avsticken längst ut på fördelaren, **bild 7** (fördelare med c/c 50 mm skall användas för att utgångarna i skåpet skall passa).

7. Kapa skyddsror i höjd med genomföringens mutter och tryck upp skyddsror i genomföringen så hårt att tätning och fixering av skyddsror erhålls, **bild 8** (genomföringen är preparerad med klister för att skyddsroret skall sitta fast och täta mot skyddsroret).

8. På de rör som skall gå till annan brandcell monteras brandgenomföringstättningar i de genomföringar som går nedåt, **bild 9** (man stoppar brandgasspridning men bibehåller läckageindikering till skåpet).

9. Koppla Wirsbo-PEX®-rör mot fördelare med FPL-PX eller Wirsbo Quick & Easy kopplingar. Q&E kopplingar och handverktyg används på **bild 10** och hydragverktyg på **bild 11**. Obs, kom ihåg att vrida verktyget i röret mellan varje expansion enligt monteringsanvisning för Q&E verktyg.

10. **Bild 12** visar färdigkopplat skåp och på **bild 13** är skåp samt väggskiva och skåp med ram och lucka monterat.

11. Skall läckageindikering med medlevererad plastslang användas borrar ett hål med 9,5 mm borr i ram och lucka, detta är enklast att göras när skåpet är uppsatt, välj lämplig plats tre mm ovanför skåpets botten **bild 14**, när hålet är borrar demontera ramen, skär ur väggskivan runt hålet och montera gummitätningen i hålet. Anslut plastslangen, den skall sluta ca 10 mm inne i skåpet och kapas i lämplig längd utanför skåpet **bild 15**.

4 st Mutter till skåpgenomföring 54/34 art nr 587066

4 st Skåpgenomföring 54/34 art nr 587064

4 st Packning till skåpgenomf. 54/34 art nr 5870641

16 st Genomföringstättning 25/15 art nr 587051

2 st Genomföringstättning 54/18 art nr 587052

1 st Läckindikeringsror

4 st Rörclips (klammer)

4 st Plåtskruv RXS 3.5 x 13 mm

16 st Mutter till skåpgenomf. 25 art nr 587065

16 st Skåpgenomföringar 25 art nr 587063

16 st Packning till skåpgenomf. 25 art nr 5870631

2 st Genomföringstättning 54/18 art nr 587054

2 st Genomföringstättning 54/22 art nr 587053

1 st Packning till läckindikeringsror

2 st Nylondistanser 10 mm

2 st Skruv MCS fzb M5 L=16 mm

2 st Skruv MCS fzb M5 L=30 mm

2 st Rundbrickor BRB 5.3 x 10 fzb

4 st Sexkantmutter M6M fzb M5

Fig. Innehåll till Fördelarskåp art nr 58604



Bild 1



Bild 2

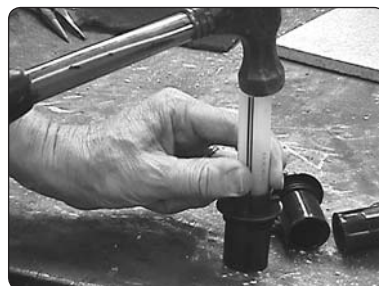


Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12

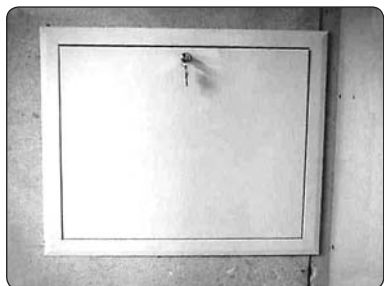


Bild 13



Bild 14



Bild 15