

## Demontering av blandarfäste

(Utbyte av Wirsbo-PEX-rör i skyddsrör  
med Wirsbo-PEX Rörurdragare för kofot)

# uponor

**UPONOR VVS  
TAPPVATTEN  
DEMONTERING AV  
BLANDARFÄSTE**



När blandaren är demonterad stoppa en skruvmejsel (stjärnmejsel för att inte skada röret) in i stödhylsan och arbeta med roterande rörelser samtidigt som man drar skruvmejseln utåt, drag röret så långt ut att man frilägger klämringen (eventuellt kan en tång användas).




Öppna klämringen med en skruvmejsel så mycket att den kan skjutas in på röret.



Värm röret försiktigt med en varmluft-pistol (max 130 °C, öppen låga får ej användas) håll pistolen i rörelse hela tiden runt röret och på ett sådant avstånd att övertemperatur på ytan ej uppstår. Missfärgas röret måste det bytas ut. När röret har mjuknat, dra ur stödhylsan med en tång. Demontera blandarfästet. På Vårgårdas blandarfästen och täckbrickor för PEX-rör kan stödhylsan skruvas ur utan värmning av röret.



Vid återmontering skall skadade delar bytas ut.

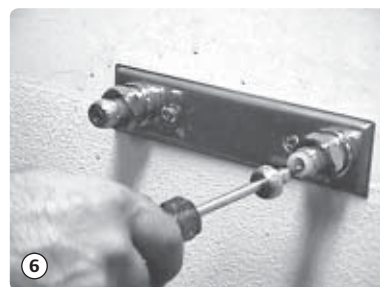

För att få mothåll på röret vid montering av stödhylsa använd skruvmejsel på samma sätt som vid demonteringen. Det är viktigt att röret bottnar mot stödhylskonan. Tryck in rör och kona in i muttern.



Anslut blandaren.

## Utbyte av Wirsbo-PEX-rör i skyddsrör med Wirsbo-PEX Rörurdragare för kofot

Skyddsröret skall vara fixerat enligt Handbok för Uponor Tappvattensystem PEX med max 1 m mellanrum samt vid ingång och utgång ur böj. Om röret inte är fixerat på detta sätt har mediaröret tendens att kila fast sig.

För urdragning av mediaröret används Wirsbo-PEX Rörurdragare för kofot. Rörurdragare för rör dim. 15-18 finns i vårt sortiment, **bild 1**. Vid urdragning av röret vid fördelarskapet tillverkas underlag av regler i lagom höjd som anhåll för kofoten, **bild 2**.

För urdragning vid tappstället fästs en plyfaskiva på väggen som underlag för kofoten, **bild 3**.

Urdragning och idragning av nya röret kan ske samtidigt om rören skarvas med en plaströrbit, **bild 4**.

Fasa rörets kanter och se till att spikarna för skarvning inte sticker ut, **bild 5**.

Om nya röret skall skjutas i efteråt skär en 15 cm lång tunga på röränden, **bild 6**. Det underlättar monteringen om silikonspray, talk, uppvärmning av röret eller dragtråd används. När man ser röret i skyddsröret vid tappstället används till hjälp en tång för att dra ut röret. För iskjutning av Wirsbo-PEX-rör dim 15 x 2,5 behövs som regel inga speciella åtgärder vidtas. För rör dim 18 x 2,5 rekommenderar vi uppvärmning av röret (spola varmvatten genom röret) och silikonspray som smörjmedel.



### Urdragning av rör när väggbockfixtur har använts

Röret dras ur vid fördelarstället då snävaste böjradien oftast finns vid tappstället.

Det frilagda röret trycks in i klon och låses med en polygriptång, **bild 3**, tills man fått ut så mycket rör så att man kan böja röret i klon och få ett säkert tag, **bild 2**.

### Urdragning av rör när väggdosa har använts

Dosans vägggenomföring skruvas ur för att frilägga vinkelkopplingen, **bild 7**. För att få ur vinkel med rör används en rörbit R 15 som skruvas in i vinkeln, **bild 8**. Dra ut både vinkel och rör, det underlättar om man skjuter på röret vid fördelarstället **bild 9**. Röret kan dras ur genom dosan, men det är oftast enklare att dra ur röret vid fördelarstället efter att vinkeln i dosan först demonteras. Urdragning av röret utförs med Wirsbo-PEX Rörurdragare för kofot enligt ovan.

